MARTEL ENERGO
meracia a regulačná technika

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Danfoss
Industrial Automation Partner

Ako používať solenoidné ventily
Uľahčenie efektívneho prístupu

www.martelenergo.sk/e-shop/elektromagneticke-ventily-solenoidy

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Danfoss

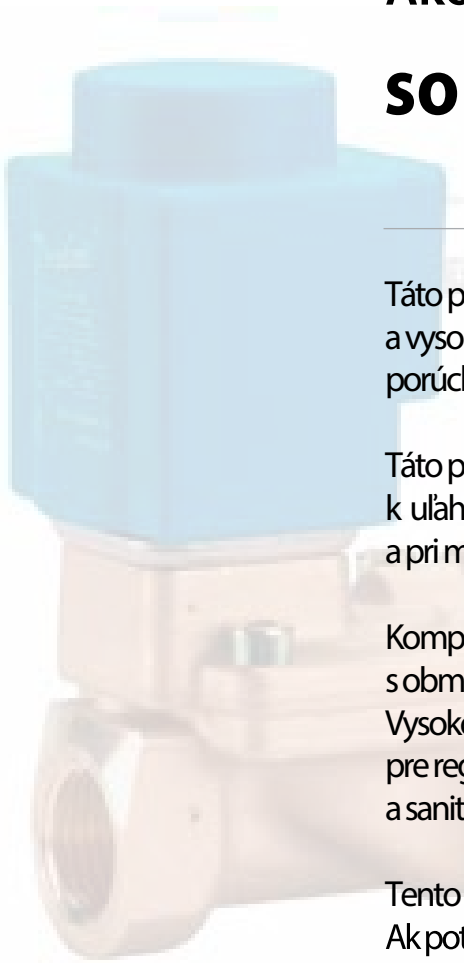

Ako používať

solenoidné ventily

Táto príručka bola zostavená na pomoc pri inštalácii kompaktnýc h a vysokovýkonných solenoidných ventilov a odstraňovaní porúch v systémoch so solenoidnými ventilami.

Táto príručka obsahuje prehľad solenoidných ventilov s rozmermi k uľahčeniu dimenzovania týchto ventilov v nových inštaláciách a pri modernizácii existujúcich zariadení.

Kompaktná rada má malé rozmery pre reguláciu prietoku v aplikáciách s obmedzeným priestorom.
Vysokovýkonná rada prestavuje odolný a univerzálny sortiment ventilov pre reguláciu prietoku v priemyselných aplikáciách a v topných a sanitárnych systémoch.

Tento manuáil popisuje iba mosadzné solenoidné ventily.
Ak potrebujete informácie o iných typoch ventilov, obáťte sa na firmu Martel Energo s.r.o.

Ak potrebujete pomôcť s výberom solenoidného ventilu, navštívte on-line nástroj pre výber solenoidného ventilu:
http://www.martelenergo.sk/vyber-solenoidu

Pružné a užívateľsky prívetivé

Telá solenoidných ventilov a elektrické cievky Danfoss sú za normálnych okolností dodávané samostatne a následne na to sú kombinované. Montujú sa rýchlo a jednoducho bez použitia nástrojov.
To poskytuje optimálnu pružnosť a dostupnosť produktov.
Ak je nutné vymeniť cievku, môže sa tak stať bez zastavenia alebo vypustenia celého systému.

Solenoidné ventily sú v prípade potreby rovnako k dospizícii ako zmontované kompletné jednotky.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Obsah

Identifikácia 5
Inštalácia 8
Sprievodca výberom 15
Prehľad ventilov 20
Tesniaci materiál 24
Cievky 25
Otváracie a zatváracie časy 27
Zisťovanie závad 29
Náhradné diely – vysokovýkonná rada 34
Náhradné diely – kompaktná rada 44
Pomôcky 45

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Voľba správneho solenoidného ventila

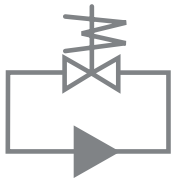

V systéme uzavreného okruhu, typicky s nízkym diferenčným tlakom, musí byť zvolený solenoidný ventil s týmto symbolom.

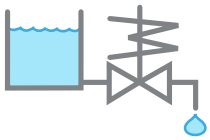

V otvorenom systéme musí byť zvolený solenoidný ventil s týmto symbolom. Typicky pre pitnú vodu.
Diferenčný tlak výšší ako 0,5 bar.

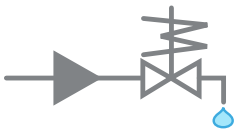

Symbolizuje solenoidné ventily vo vypôšťacích systémoch.

Poznámka! Viac informácií nájdete v časti „Sprievodca výberom“ na strane 15.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Voľba správneho solenoidného ventila

Obrázek 1

Možnost 1: Identifikace pomocí stříbrného štítku
Obrázek 1 ukazuje štítek s odpovídajícími údaji, který je nalepen na cívce.

Uvedený příklad je z elektromagnetického ventilu EV220B:

15:	otvor 15 mm
B:	tělo z mosazi
G 12:	ISO 228/1, 1/2" připojení
E:	těsnicí materiál EPDM
NC:	bez proudu zavřený

Jestliže není štítek na cívce čitelný, lze ventil identifikovat pomocí kombinace písmen a číslic vyražených na těle ventilu.

Příklad:

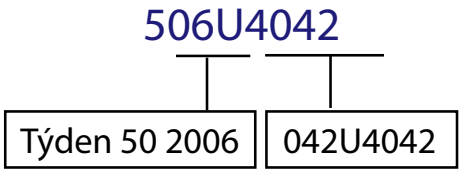

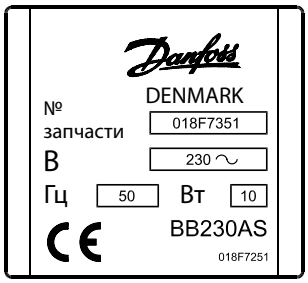

Obrázek 2

Typ cívky (BB230AS) je vytištěn na přední straně cívky spolu s napětím (V) a frekvencí (Hz) – viz obr. 2.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Identifikácia

Možnost 2:
Tištěné údaje na armaturní trubce nahrazují stříbrné štítky a vyražené datum / číselný kód sloužící k identifikaci ventilu. Tato změna platí pro všechny typy ventilů vyráběné cca od roku 2010.

Typové označení



EV220B	= typ ventilu
15	= otvor 15 mm
B	= tělo z mosazi
G 12	= ISO 228/1, ½" připojení
E	= těsnicí materiál EPDM
NC	= bez proudu zavřený
667	= možnosti
BB230A	= cívka

Čas výroby



380	= týden 38 2010
032U711531	= kódové číslo

Poznamenejte si tyto údaje:

Kódové č. ventilu: _____

Č. náhradního dílu: _____

Konektor

018Z0081

042N0156

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Problém s identifikací ventilu

Pokud výše uvedená metoda není možná, uveďte při objednávání náhradních elektromagnetických ventilů Danfoss tyto údaje:

- Aplikace (uzavřený okruh, otevřený systém nebo odvodňovací aplikace)?
- Funkce (bez proudu otevřený nebo zavřený)?
- Koncové připojení?
- Médium (voda, olej, vzduch apod.)?
- kv hodnota?
- Napětí cívky?
- Střídavý (AC) nebo stejnosměrný (DC) proud?

MARTEL ENERGO
meracia a regulačná technika

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Směr toku

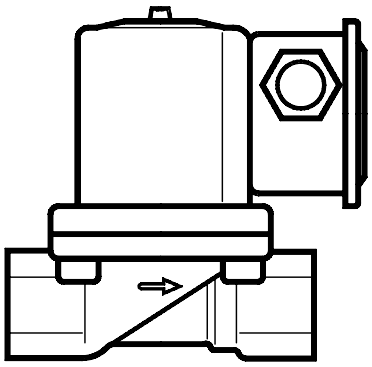

Aby elektromagnetické ventily mohly správně fungovat, musí být nainstalovány tak, aby šipka na těle ventilu směřovala ve směru toku.

Hydraulické rázy

Hydraulický ráz je typickým výsledkem vysoké rychlosti kapaliny (vysoký tlak a vysoká rychlost toku procházejícího potrubím o malém průměru).

Tento problém má několik řešení:

1. Snížení tlaku pomocí instalace redukčního ventilu před elektromagnetickým ventilem. Pokud je to možné, rozšiřte průměr potrubí.

2. Omezení hydraulického rázu pomocí instalace pružné hadice nebo pružného nárazníku před elektromagnetickým ventilem.

3. Použití elektromagnetického ventilu typu EV220B 15–50. Vyrovnávací tryska může být nahrazena verzí s menším průměrem. Tím se získá delší zavírací čas (viz část „Náhradní díly" a „Otevírací a zavírací časy").

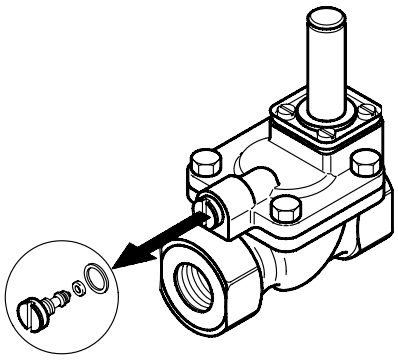

Vyrovnávací tryska

MARTEL ENERGO
meracia a regulačná technika

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Potrubí

Potrubí musí být na obou stranách ventilu bezpečně upevněno.

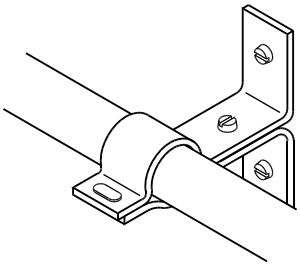

Zkušební tlak

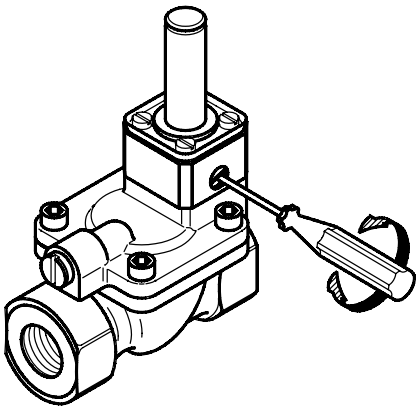

Při aplikaci zkušebního tlaku musí být všechny ventily v systému otevřeny. Jsou tři způsoby, jak to udělat:

1. Připojit napětí k cívce
2. Otevřít ventily ručně (jestliže je k dispozici příslušenství pro manuální ovládání)
3. Připojením permanentního magnetu Danfoss (viz část „Pomůcky“ na straně 45)

Manuální otevírací jednotka *není* dodávána jako standard, ale jako příslušenství pro ventily EV220B 15–50 (viz strana 33).

Nezapomeňte našroubovat otevírací jednotku zpět (VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK) ještě před spuštěním systému, jinak se ventil nebude moct zavřít.

Utahování

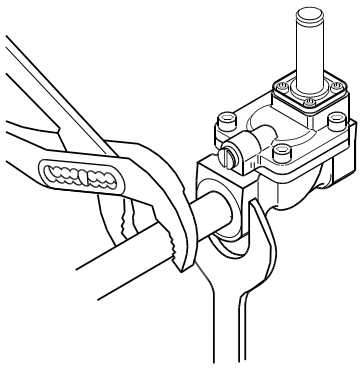

Při utahování spojů potrubí vždy použijte protisílu, tzn. použijte klíč na těle ventilu i na šroubení potrubí (viz obrázek).

MARTEL ENERGO
meracia a regulačná technika

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Nečistoty v systému

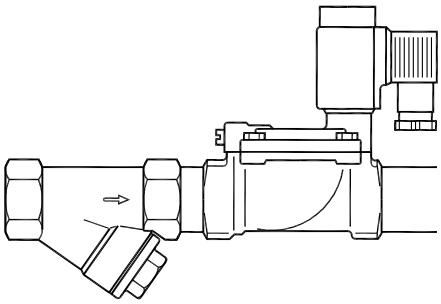

Před instalací elektromagnetického ventilu vždy propláchněte potrubí. Pokud jdou v médiu nečistoty, je třeba před ventil namontovat filtr.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Instalace cívky

Danfoss doporučuje, aby se elektromagnetický ventil montoval s cívkou ve svislé poloze. Minimalizuje se tak riziko hromadění nečistot v armaturní trubce.
Je-li použito „čisté“ médium, tj. médium neobsahující částice nečistot, elektromagnetický ventil bude funkční v pozici znázorněné na obrázku níže.

Ventily ovládané servopohonem a ventily ovládané servopohonem s pomocným zdvihem

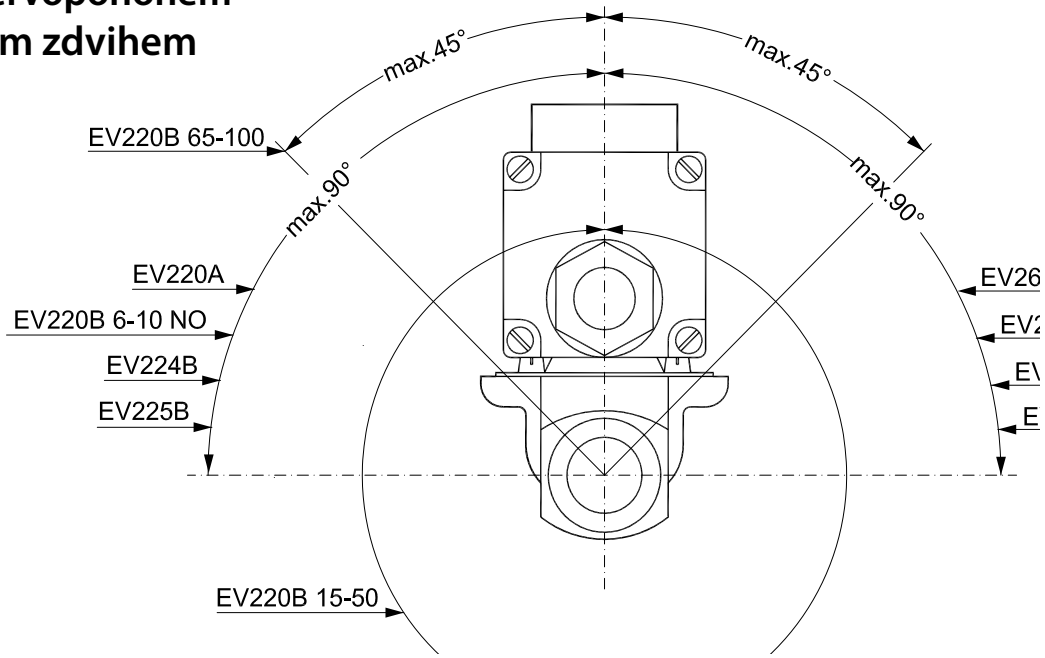

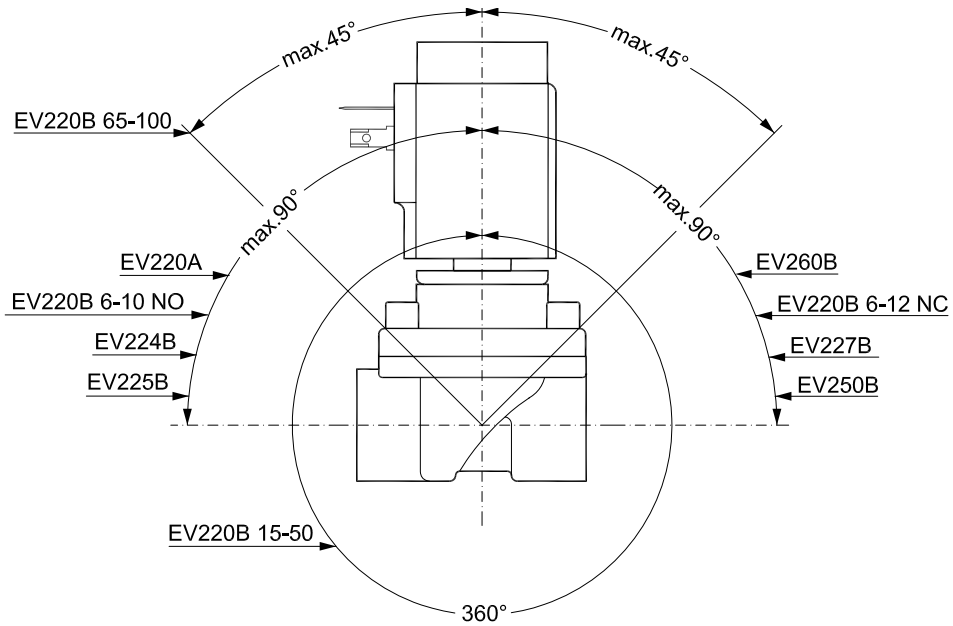

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Priamo ovládané solenoidné ventily

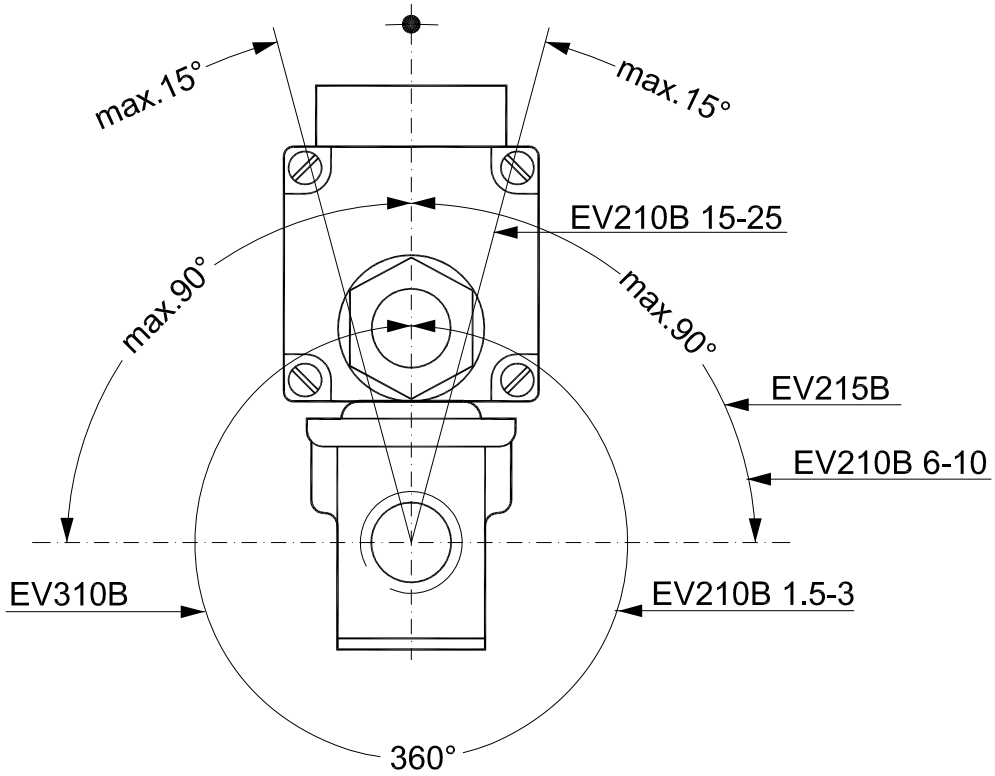

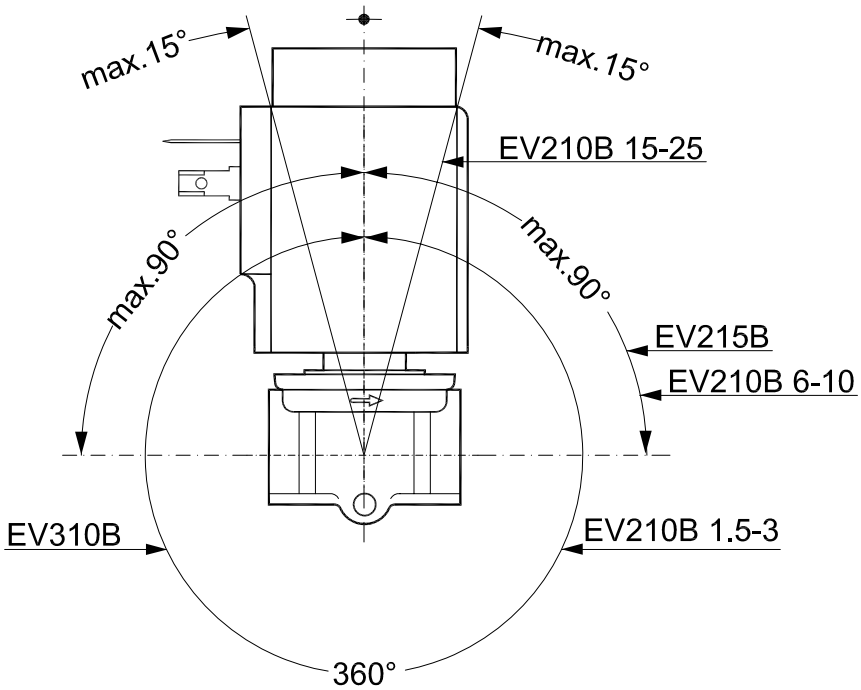

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Cievka

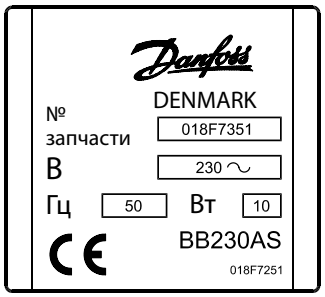

Zkontrolujte, zda je správné provozní napětí cívky (viz text na cívce v poli „Volt“). Dále se ujistěte, že údaje jsou správné (napětí a frekvence) a že odpovídají přívodnímu napájení. Jestliže spolu data nesouhlasí, cívka se může spálit.
Pokud je to možné, vždy vybírejte cívky s jednou frekvencí. Vydávají méně tepla než verze se dvěma frekvencemi.

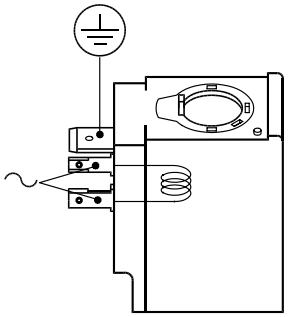

Cívka má tři kolíky. Prostřední kolík je označený dle obrázku (vlevo) a musí být použit k uzemnění.
Dva zbývající kolíky jsou vývody cívky a každý z nich může být použit buď jako fáze, nebo jako nulový vodič. Vývody lze použít podle potřeby pro fázi, nebo pro nulový vodič.

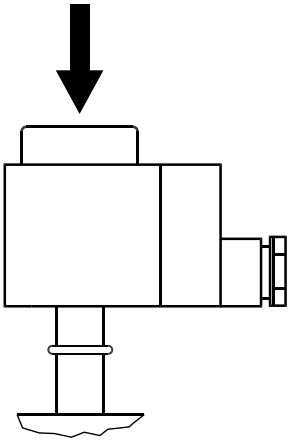

Pozor u vysokovýkonného typu ventilu!
Při montáži nacvakávací cívky stačí cívku lehce přitlačit na armaturu, dokud se nezacvakne. Před nasazením cívky by se na armaturní trubku měl nasadit O-kroužek.

Kabelová průchodka musí být vždy správně zašroubována.

Kabelové pripojenie

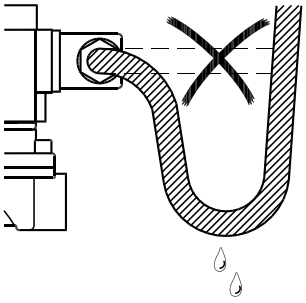

Kabel musí být nainstalován dle obrázku, aby voda nevtékala do svorkovnice.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Kábel

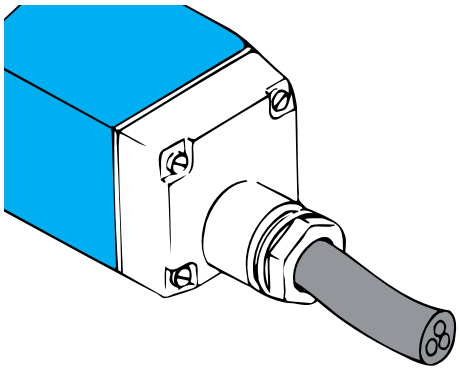

Aby se do svorkovnice nedostala voda, musí být celý obvod kabelu v průchodce dobře utěsněn. Proto vždy používejte kulaté kabely, protože jedině tento typ lze účinně utěsnit.

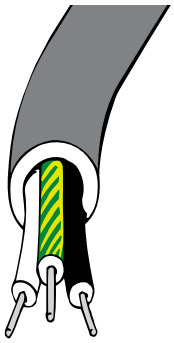

Povšimněte si barev na kabelových vodičích. Žluto-zelená je vždy uzemnění. Ostatní vodiče jsou pro fázi nebo pro nulový vodič.

Výmena cievky

Upozornění pro nacvakávací cívky:
Při výměně cívky použijte šroubovák k jejímu odpáčení od armatury

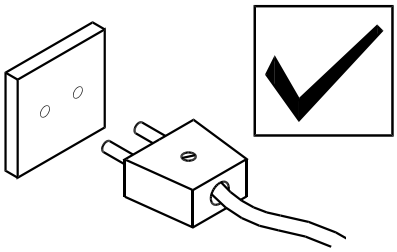

Pozor: Před demontáží cívky se musí odpojit napětí, jinak se cívka spálí.

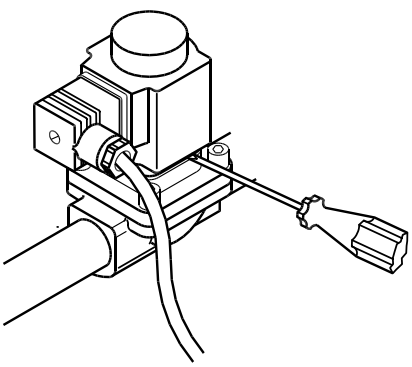

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Uľahčenie výberu solenoidného ventila pre inštalatérov

Nástroj pro výběr produktů Danfoss vám pomocí několika kliknutí pomůže najít správný produkt pro standardní aplikace.
Nástroj byl vytvořen, aby pomáhal velkoobchodníkům, maloobchodníkům, instalatérům a koncovým uživatelům se správným výběrem elektromagnetických ventilů.
Webový nástroj Danfoss je přístupný odkudkoli – z vašeho notebooku nebo smartphonu s internetovým připojením.
Do nástroje pro výběr elektromagnetického ventilu je třeba zadat pouze 5 údajů:

1 Médium
2 Systém
3 Funkce
4 Velikost připojení
5 Napětí cívky

Nástroj pro výběr Danfoss následně zobrazí výsledek, který si můžete nechat zaslat prostřednictvím e-mailu nebo SMS, případně si jej můžete vytisknout.

Zákazníkům ze segmentu OEM, kteří obvykle potřebují ventily přizpůsobené jejich specifické aplikaci, společnost Danfoss doporučuje projednávat požadavky přímo s prodejcem Danfoss.

Pozrite sa aké je to jednoduché:
http://www.martelenergo.sk/vyber-solenoidu

Prečítaj ma svojím smartmobilom

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Sprievodca výberom solenoidného ventila

Nemáte-li internetové připojení, pokuste se zjistit všechny důležité parametry.

Mezi ně patří:

1 Kapacita / k_V hodnota
2 Tlakové podmínky
3 Charakteristika média
4 Ostatní podmínky

Kapacita / k_V hodnota:

1 stanovuje, kolik **m^3/h** (kapacita) vody proteče ventilem při diferenčním tlaku **1 bar**;
2 je výsledkem všech různých konstant vypočítaných na základě tvaru otvorů, jednotek atd., které jsou sloučeny do jedné nové konstanty – k_V hodnoty;
3 používá se k výpočtu kapacity:
4 ρ = hustota (kg/m^3)
5 $\Delta P = P_1 - P_2$

$$Q = k_V \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}} \ [m^3/h]$$

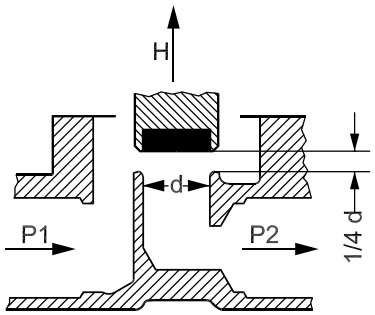

Tlakové podmienky

Otvorený systém (systém s vypúšťaním)

V otevřeném systému jsou tlakové podmínky dobře definovány.
Díky tomu lze jasně určit, zda existuje dostatečný diferenční tlak na otevření ventilu ovládaného servopohonem. Pro použití v otevřených systémech jsou vhodné tyto typy ventilů:

EV210B a EV310B, přímo ovládané solenoidné ventily
EV220B, EV220A a EV225B, solenoidné ventily ovládané servopohonem

Uzatvorený okruh (cirkulačný systém

V uzavřeném okruhu tlakové podmínky nejsou definovány. Proto je vyžadováno použití solenoidného ventila, který lze otevřít bez diferenčního tlaku.

EV250B, ventil ovládaný servopohonem s pomocným zdvihem
EV210B a V310B, přímo ovládané elektromagnetické ventily

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Prevádzkový tlak

Ventily ve standardním provedení jsou konstruovány pro tlakový rozsah 6–30 barů – skutečná hodnota závisí na typu ventilu.
Sortiment produktů zahrnuje i ventily pro speciální aplikace, konstruované pro tlaky až do výše 80 barů. Široký sortiment standardních ventilů ve spojení se speciálními ventily umožňuje použití elektromagnetických ventilů Danfoss ve všech typech systémů, s normálními i vysokými vstupními tlaky.

Deferenčný tlak / MOPD

1 Rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem (ΔP = P1 - P2).
2 Maximální přípustný diferenční tlak, při kterém lze ventil otevřít.
3 Označuje se rovněž jako MOPD: maximální otevírací tlakový rozdíl.
4 MOPD specifikuje hodnotu diferenčního tlaku v nejhorším realizovatelném případě:
   • 100 % pracovní zatížení
   • max. teplota média a max. teplota prostředí
   • jmenovité napětí, typicky -10 %
5 Stanovený tlak často více omezují nároky na odolnost než hodnota MOPD.

Podmienky pre médiá

Ventily jsou konstruovány tak, aby vydržely teploty, které se normálně vyskytují v průmyslových aplikacích.

Pokud je teplota mimo stanovené limity, hrozí nebezpečí nesprávné funkce ventilu, například z důvodu ztvrdnutí pryžových materiálů. Překročení jmenovitých teplot může rovněž způsobit zkrácení životnosti ventilu. Pokud má být ventil používán ve speciální aplikaci s teplotami přesahujícími stanovené limity, sortiment produktů obsahuje i ventily konstruované pro použití v systémech s vyššími teplotami.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Charakteristika média

Ventily jsou určeny pro použití s různými médii.

Obecně platí následující:
Ventily s pryží EPDM jsou vhodné pro vodní a parní aplikace*.
Ventily s pryží FKM/NBR jsou vhodné pro olejové a vzduchové aplikace*

Použití nesprávného typu ventilu:

1 Pokud se použije ventil mající pryž EPDM s médiem obsahujícím olej (stlačený vzduch obvykle obsahuje částice oleje z kompresoru), pryž se roztáhne a ventil nebude moct optimálně fungovat

2 Ventil FKM/NBR s pryží lze použít pro vodní aplikace. Avšaku ventilů ovládaných servopohonem se musí teplota vody udržovat nižší než 60 °C u pryže FKM a nižší než 90 °C u pryže NBR. Dojde-li k překročení uvedených teplot, bude to mít negativní vliv na životnost ventilu.

Ostatní média

U lehce agresivních médií (např. demineralizovaná voda) se musí použít mosazné ventily odolné vůči odzinkování. Pro více agresivní média se používají ventily z nerezové oceli.

*Pro páru s teplotami vyššími než 120 °C je určen typ ventilu určený speciálně pro parní aplikace.

Teplota prostředí

Teplota prostředí musí být v určitých limitech, aby cívka fungovala optimálně.
Podrobnosti najdete v datovém listu k cívkám.

MARTEL ENERGO
meracia a regulačná technika

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Hydraulické rázy

Všechny potrubní systémy s relativně vysokými průtoky jsou náchylné na hydraulické rázy, když se ventil otevírá nebo zavírá. V případě rizika hydraulických rázů by se měl použít elektromagnetický ventil s tlumičem (např. EV220B 15–50). Po namontování lze ventil přizpůsobit hydraulickým rázům výměnou vyrovnávací trysky. Viz část „Náhradní díly“ na straně 39.

Filtr

V systémech obsahujících kontaminovaná média hrozí nebezpečí, že pohybující se částice způsobí nesprávnou funkčnost ventilu. Nečistoty jsou nejčastější příčinou funkčních závad u elektromagnetických ventilů. Aby se těmto problémům pomohlo předejít, doporučujeme osadit filtr na protivodní stranu ventilu.

Napětí a výkon cívky

Pro výběr správné cívky je nezbytné vědět, jaké napětí (jmenovité napětí (AC/DC) ±10%) je dostupné v aplikaci. Instalací výkonnější cívky lze rovněž zvýšit maximální přípustný diferenční tlak. Výkon cívky závisí na typu cívky (BA, BB, AM atd.).

Další faktory prostředí

V mokrých nebo velmi vlhkých prostředích se musí použít cívky mající pouzdro se stupněm krytí IP 67.

Funkce ventilu

Většina průmyslových systémů používá bez proudu zavřené ventily (NC).
Náš sortiment ventilů nabízí i bez proudu otevřené ventily (NO) pro aplikace vyžadující tuto vlastnost

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Prehľad ventilov - vysokovýkonná rada (modrá)

Danfoss

		Médium			
		Vzduch a netečné plyny	Voda	Olej	Pára
EV210B	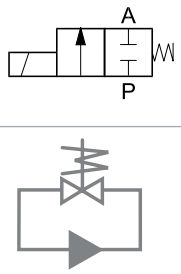	✓	✓	✓	
EV310B	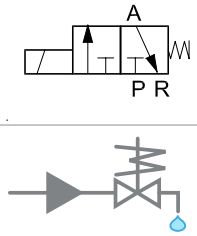	✓	✓	✓	
EV220B 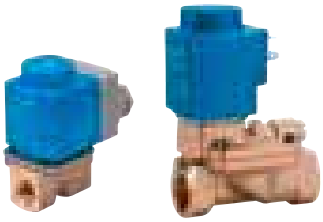	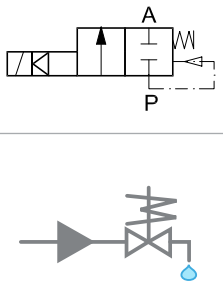	✓	✓	✓	
EV250B	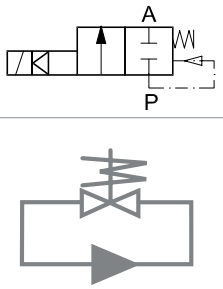	✓	✓	✓	✓
EV225B s cívkou BQ	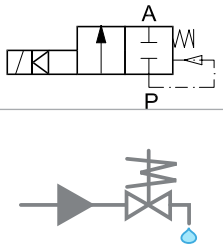				✓

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Prehľad ventilov - vysokovýkonná rada (modrá)

Vlastnosti		Popis
Připojení [ISO 228/1]	Funkce	
G 3/8" až G 1"	NC/NO	EV210B zahrnuje širokou škálu přímo řízených 2/2cestných elektromagnetických ventilů pro univerzální použití. EV210B je řada skutečně velkých ventilů s vysokým výkonem, které lze použít ve všech typech nepříznivých pracovních podmínek.
G 1/8" až G 3/8"	NC/NO	EV310B je přímo řízený 3/2cestný elektromagnetický ventil. Používá se zejména v kombinaci s pneumatickými ventily pro regulaci přívodu/odpouštění vzduchu od pneumatického pohonu.
G 1/4" až G 1"	NC/NO	EV220B 6–22 je řada přímo řízených 2/2cestných elektromagnetických ventilů se servopohonem. Tato řada je určena především pro OEM aplikace vyžadující robustní řešení a mírný průtok.
G 1/2" až G 2"	NC/NO	EV220B 15–50 je řada univerzálních nepřímo řízených 2/2cestných elektromagnetických ventilů se servopohonem. Tělo ventilu je z mosazi mosazi odolné vůči odzinkování nebo z nerezové oceli, aby byla zaručena široká škála oblastí použití.
G 3/8" až G 1"	NC	EV250B s pomocným zdvihem je určen k použití v uzavřených okruzích s nízkým diferenčním tlakem, kde se vyžaduje mírný průtok. Tělo ventilu z DZR mosazi zajišťuje dlouhou životnost i při styku s agresivní párou.
G 1/4" až G 1"	NC	Konstrukce ventilu EV225B je založena na membráně PTFE a těle ventilu z mosazi odolné vůči odzinkování, což zaručuje vysoce spolehlivou funkčnost a dlouhou životnost i ve styku s kontaminovanou párou.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Prehľad ventilov - kompaktná rada (čierna)

		Médium			
		Vzduch a netečné plyny	Voda	Olej	Pára
EV220A	 	✓	✓	✓	✓

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Vlastnosti		Popis
Připojení [ISO 228/1]	Funkce	
G 1/4" až G 2"	NC	EV220A je kompaktní nepřímo řízený 2/2cestný elektromagnetický ventil se servopohonem a tělem ventilu z mosazi, určený pro robustní průmyslové aplikace.
G 1/4" až G 1"	NO	

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Tabulka médií

Těsnicí materiál °C / Médium	EPDM [1)]	FKM	NBR	PTFE
Voda/glykol	-30–140	0–60 *0–100	-10–90	-
Olej	-	0–100	-10–90	-
Vzduch	-	0–100	-10–90	-
Pára	do 140	-		do 185

* Přímo řízené ventily

1)

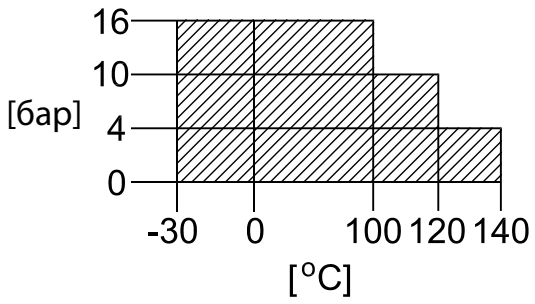

Materiál EPDM je vhodný pro vodní a parní aplikace v rámci uvedených rozsahů

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Cívky BB (IP 65)

Spotřeba cívky	Napájecí napětí / frekvence[1)]	Kódové číslo
10 W bez konektoru	220–230 V AC / 50 Hz	**018F7351**
10 W bez konektoru	110 V AC / 50–60 Hz	**018F7360**
10 W bez konektoru	24 V AC / 50 Hz	**018F7358**
18 W bez konektoru	24 V DC	**018F7397**
Konektor pro cívky BB		**042N0156**

Cívka BE (IP 67)

Spotřeba cívky	Napájecí napětí / frekvence[1)]	Kódové číslo
10 W se svorkovnicí	220–230 V AC / 50 Hz	**018F6701**
10 W se svorkovnicí	115 V AC / 50 Hz	**018F6711**
10 W se svorkovnicí	48 V AC / 50 Hz	**018F6709**
10 W se svorkovnicí	24 V AC / 50 Hz	**018F6707**
18 W se svorkovnicí	24 V DC	**018F6757**

Cívky BG (IP 67)

Spotřeba cívky	Napájecí napětí / frekvence[1)]	Kódové číslo
20 W se svorkovnicí	24 V DC	**018F6857**

Cívky BQ

Spotřeba cívky	Napájecí napětí / frekvence[1)]	Kódové číslo
10 W bez konektoru	220 V AC / 60 Hz	**018F4520**
10 W bez konektoru	230 V AC / 50 Hz	**018F4511**
10 W bez konektoru	110 V AC / 50 Hz	**018F4519**
10 W bez konektoru	24 V AC / 50 Hz	**018F4517**
Konektor pro cívky BQ		**042N0156**

Pro instalace citlivé na hluk
Cívky BN (bezhlučné, IP 65)

Spotřeba cívky	Napájecí napětí / frekvence[1)]	Kódové číslo
20 W s kabelem 1 m	220–230 V AC / 50–60 Hz	**018F7301**

Pro všechny cívky

O-kroužek k upevnění a utěsnění cívky (balení 10 ks.)	**018F0094**

[1)] Údaje pro jiná napětí nebo typy cívek najdete v datovém listu cívky.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Cívky AM (IP 00 až IP 65)

Spotřeba cívky	Napájecí napětí / frekvence[1)]	Kódové číslo
7,5 W bez konektoru	110 V AC / 50/60 Hz	**042N0845**
7,5 W bez konektoru	220–230 V AC / 50/60 Hz	**042N0840**
9,5 W bez konektoru	24 V DC	**042N0843**
Konektor pro cívky AM		**042N0156**

[1)] Údaje pro jiná napětí nebo typy cívek najdete v datovém listu cívky.

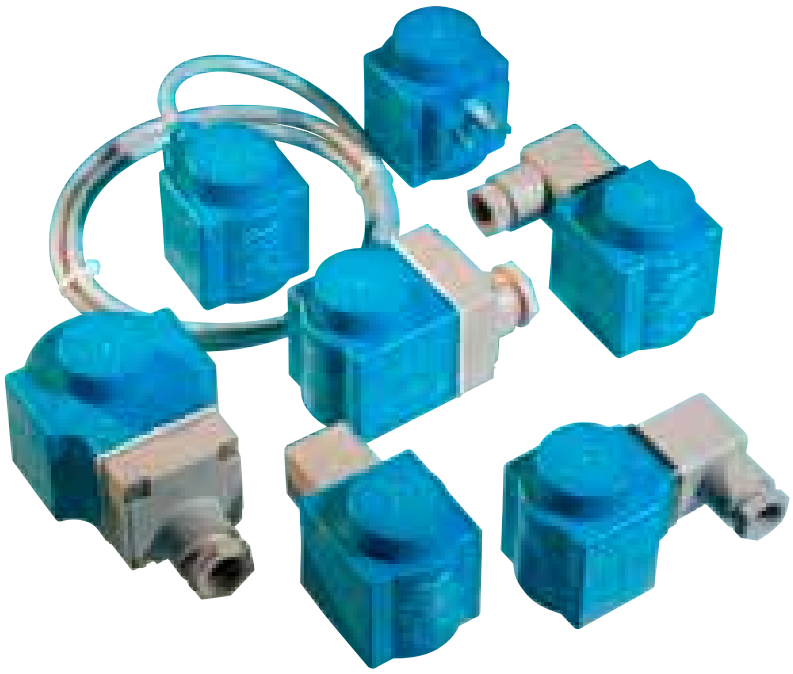

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Zavírací časy a hydraulické rázy

U větších ventilů mohou krátké zavírací časy způsobovat „vodní rázy“.
Ventily EV220B ovládané servopohonem mají měkké zavírání a splňují specifikace normy EN60730-2-8.

Tabulka uvádí otevírací/zavírací časy různých typů, je však nutné zdůraznit, že rozměry/délky potrubí a rozdíly v provozních podmínkách, především v tlaku, mohou způsobit odchylky od uvedených hodnot.

Vysokovýkonná řada (modrá)

Typ	Otevírání [ms]	Zavírání [ms]
EV210B 1.5	10	20
EV210B 3	20	20
EV210B 6	20	20
EV250B 12	100	100
EV250B 18	150	100
EV250B 22	150	100
EV220B 10	50	300
EV220B 12	60	300
EV220B 15	40	350
EV220B 20	40	1000
EV220B 25	300	1000
EV220B 32	1000	2500
EV220B 40	1500	4000
EV220B 50	5000	10000
EV310B 2	10–20	10–20

Kompaktní řada (černá)

Typ	Otevírání [ms]	Zavírání [ms]
EV220A 6	40	250
EV220A 10	50	300
EV220A 12	60	300
EV220A 14	100	400
EV220A 18	200	500
EV220A 22	200	500
EV220A 32	2500	4000
EV220A 40	4000	6000
EV220A 50	5000	10000

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Otváracie a zatváracie časy

Zmena otváracích a zatváracích časov

Pozor u vysokovýkonného typu ventilu.
Zavírací časy ventilu EV220B 15–50 lze změnit výměnou vyrovnávací trysky na vstupní straně ventilu (viz část „Hydraulické rázy“ na straně 19 a „Náhradní díly“ na straně 39). Chcete-li snížit dopad hydraulických rázů, zvolte menší vyrovnávací trysku.

Tabulka uvádí otevírací a zavírací časy v závislosti na zvolené vyrovnávací trysce (standardní časy jsou zobrazeny tučně). Uvedené časy používají jako médium vodu a jsou pouze orientační. Hodnoty mohou ovlivnit rozměry/délka potrubí a provozní podmínky, např. diferenční tlak.

Otvor		EV220B15		EV220B20		EV220B25		EV220B32		EV220B40		EV220B50	
mm	Žlábky	Otevření	Zavření	Otevření	Zavření	Otevření	Zavření	Otevření	Zavření	Otevření	Zavření	Otevření	Zavření
0.5	1	0.04	0.35	0.04	1.0	0.11	3.0	1.6	6.0	1.3	8.0	3.4	40.0
0.8	2	0.04	0.3	0.04	0.5	0.3	1.0	1.0	2.5	1.5	4.0	3.6	11.0
1.2	3	0.04	0.12	0.04	0.25	0.30	0.5	1.2	1.0	1.5	2.0	5.0	10.0
1.4	4	0.04	0.1	0.06	0.18	0.30	0.4	1.0	0.8	2.0	1.5	5.2	6.5

MARTEL ENERGO
meracia a regulačná technika
MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Porucha: Solenoidný ventil se neotvára

Pravděpodobná příčina	Náprava
Na cievke nie je napätie	Zkontrolujte, zda je ventil bez proudu otevřený nebo zavřený (NO nebo NC): 1. Použijte magnetický detektor 2. Zvedněte mírně cívku a zjistěte, zda klade odpor Poznámka: Cívka se nesmí odmontovat pod napětím, jinak by se mohla spálit. Zkontrolujte kontakty relé. Zkontrolujte připojení vodičů. Zkontrolujte pojistky.
Nesprávne napätie / frekvencia	Zkontrolujte, zda elektrické požadavky na cívku jsou stejné jako instalační přívodní napájení. Změřte napětí na cívce. Povolené odchylky napětí: ±10 % u duální frekvence; aplikace se stejn. proudem a NO +10 % / -15 % u stříd. proudu, jednofrekvenční napětí Pokud je to nutné, nahraďte cívku správnou verzí.
Cievka je spálená	Viz strana 33.
Príliš vysoký diferenčný tlak	Zkontrolujte údaje o cívce. Pokud je to nutné, nahraďte cívku správnou verzí. Snižte diferenční tlak, například snížením vstupního tlaku.
Príliš nízky diferenčný tlak	Zkontrolujte údaje o cívce, včetně diferenčního tlaku. Pokud je to nutné, nahraďte cívku správnou verzí.
Poškodená alebo ohnutá armatúrna trubka	Vyměňte ventil.
Nečistoty na membráne [2)]	Očistěte membránu. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty[1)].
Nečistoty v sedle ventila, v armatúre alebo v armaturnej trubke[2)]	Očistěte ventil. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty
Korózia	Vyměňte vadné komponenty[1)].
Chábajúce komponenty po demontáži ventilu	Dodejte chybějící komponenty[1)].

[1)] Viz část „Náhradní díly“ na straně 34
[2)] Jestliže dochází k opakovanému hromadění nečistot v armatuře / armaturní trubce, zvažte instalaci izolační membránové sady, pokud to připadá v úvahu (viz část „Náhradní díly“ na straně 34).

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Porucha: **Solenoidný ventil sa otvára čiastočne**

Pravděpodobná příčina	Náprava
Príliš nízky diferenčný tlak	Zkontrolujte údaje o ventilu, včetně diferenčního tlaku. Nahraďte ventil správnou verzí.
Poškodená alebo ohnutá armatúrna trubka	Vyměňte ventil.
Nečistoty na membráne	Očistěte membránu. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty [1)]
Nečistoty v sedle ventilu, v armatúre alebo v armatúrnej trubce [2)]	Očistěte ventil. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty.
Korózia	Vyměňte vadné komponenty [1)].
Chýbajúce komponenty po demontáži ventila	Dodejte chybějící komponenty [1)].

[1)] Viz část „Náhradní díly“ na straně 34
[2)] Jestliže dochází k opakovanému hromadění nečistot v armatuře / armaturní trubce, zvažte instalaci izolačr membránové sady, pokud to připadá v úvahu (viz část „Náhradní díly“ na straně 34).

MARTEL ENERGO
meracia a regulačná technika
MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Porucha: Elektromagnetický ventil se nezavírá, resp. zavírá se jen částečně

Pravděpodobná příčina	Náprava
Na cievke ostáva napätie	Nejprve mírně zvedněte cívku a zjistěte, zda klade odpor. Poznámka: Cívka se nesmí odmontovat pod napětím, jinak by se mohla spálit. Zkontrolujte zapojení vodičů podle schématu zapojení. Zkontrolujte kontakty relé. Zkontrolujte připojení vodičů.
Nečistoty v pilotnom otvore/ vyrovnávacej tryske	Vyčistěte otvor jehlou nebo podobným předmětem (max. průměr 0,5 mm). Profoukněte otvor stlačeným vzduchem. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty.
Nie je možné rúčnú otváraciu jednotku po použití našrúbovať späť	Zkontrolujte pozici otevírací jednotky a upravte ji dle potřeby.
Pulzácia v tlakovom potrubí. Diferečný tlak je príliš vysoký v otvorenej pozícii. TLak na výstupnej strane je periodicky vyšší ako tlak na vstupnej strane.	Zkontrolujte údaje o ventilu. Zkontrolujte tlak a průtok kapaliny. Nahraďte ventil vhodnějším typem ventilu. Zkontrolujte ostatní součásti instalace.
Poškodená alebo ohnutá armatúrna trubka	Vyměňte ventil.
Vadná miska pružinx ventila, membrána laebo sedlo ventilu	Zkontrolujte tlak a průtok kapaliny. Vyměňte vadné komponenty[1].
Membrána v obrátenej polohe	Zkontrolujte správnou instalaci ventilu[1]
Nečistoty v sedle ventila alebo v armatúrnej trubke	Očistěte ventil. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty
Korózia v pilotnom/hlavnom otvore	Vyměňte vadné komponenty.
Ventil namontovaný zlým spôsobom	Zkontrolujte směr toku kapaliny a ujistěte se, že šipka směřuje stejným směrem.
Chýbajúce komponenty po demontáži ventila	Dodejte chybějící komponenty[1].

[1] Viz část „Náhradní díly“ na straně 34

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Porucha: Solenoidný ventil je hlučný

Pravděpodobná příčina	Náprava
Hučanie	Hučení způsobené frekvencí střídavého proudu. Může být odstraněno výměnou za cívku s usměrňovačem (viz strana 25).
Hydraulické rázy pri otváraní ventila Hydraulické rázy pri zatváraní ventila	Viz část „Instalace“
Diferenčný tlak je príliš vysoký a/alebo pulzácia v tlakovom potrubí	Zkontrolujte údaje o ventilu, včetně diferenčního tlaku. Zkontrolujte tlak a průtok kapaliny. Nahraďte ventil vhodnějším typem ventilu. Zkontrolujte ostatní součásti instalace.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Porucha: Spálená ceivka - bez napätia pri privedenom napätí

Pravděpodobná příčina	Náprava
Nesprávne napätie/frekvencia	Zkontrolujte údaje o cívce. Pokud je to nutné, nahraďte cívku správným typem. Zkontrolujte zapojení vodičů podle schématu zapojení. Zkontrolujte maximální odchylky napětí: Povolené odchylky napětí: ±10 % u duální frekvence; aplikace se stejn. proudem a NO +10 % / -15 % u stříd. proudu, jednofrekvenční napětí
Cievka zkratovaná (v cievke môže byť vlhkosť)	Zkontrolujte ostatní součásti instalace kvůli možnému zkratu. Zkontrolujte připojení vodičů k cívce. Po nalezení závady cívku vyměňte. (Viz také část „Cívka“ v kapitole „Instalace“). Zvažte, zda by nebylo vhodné namontovat nacvakávací cívku s dalším těsnicím O-kroužkem (pouze pro vysokovýkonnou řadu ventilů).
Zdĺhavý prietok armatúrou 1) Poškodená alebo ohnutá armatúrna trubka 2) Poškodená armatúra 3) Nečistoty v armatúrnej trubke	Vyměňte vadné komponenty. Odstraňte nečistoty.
Príliš vysoká teplota média	Zkontrolujte údaje o ventilu a cívce, zda odpovídají parametrům instalace. Nahraďte vhodným typem cívky nebo ventilu.
Príliš vysoká teplota prostredia	Pokud je to možné, přesuňte ventil do chladnějšího prostředí. Zkontrolujte údaje o ventilu a cívce, zda odpovídají parametrům instalace. Zlepšete ventilaci v okolí ventilu a cívky.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Bez prúdu otvorené ventily (NO)

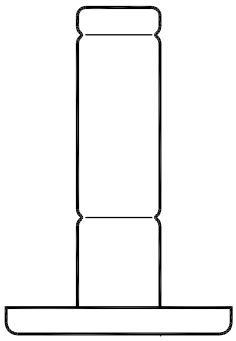

Sada obsahuje blokovací tlačítko a matici pro cívku, montážní sadu typu NO (armaturu a armaturní trubku) a O-kroužek.

Typ	Kódové číslo	
	Těsnicí materiál FKM [1)]	Těsnicí materiál EPDM[1)]
EV210B 1.5–4.5 NO	**032U2004**	**032U2005**
EV220B 6 NO	**032U0166**	**032U0165**
EV220B 10 NO	**032U0167**	**-**
EV220B 15–50 NO	**032U0295**	**032U0296**

Komponenty typu NO jsou k dispozici i pro ventily Danfoss s jinými těsnicími materiály.
[1)] Popis těsnicích materiálů najdete na straně 24

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Jednotka ručného ovládania, ovládaná nástrojom

Jednotku ručního ovládání pro ventily EV220B 15-50 lze použít k otevírání a zavírání ventilů v případě výpadku napájení nebo při aplikaci zkušebního tlaku.

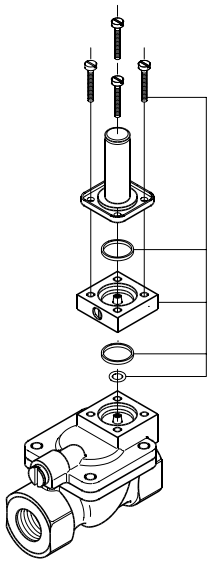

Materiál	Kódové číslo
Mosaz, velikost DN 15–32	**032U0150**

Jednotka ručného ovládania, ovládaná rukou

Slouží k ručnímu ovládání v případě výpadku napájení.

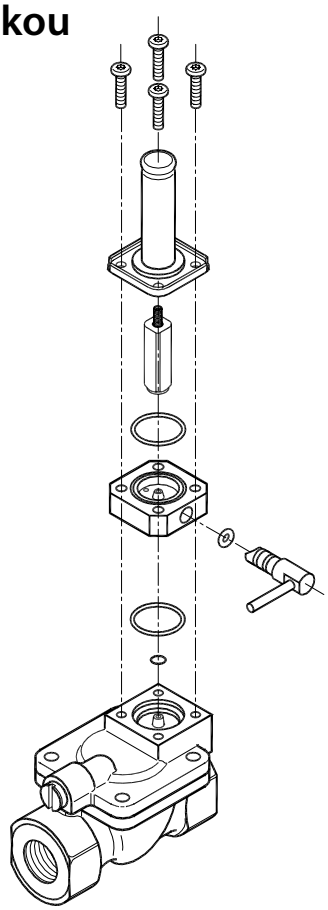

Materiál	Kódové číslo
Nerezová ocel, těsnění EPDM	**032U7390**

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Náhradné diely - vysokovýkonná rada

Sada náhradných dielov pre EV210B NC

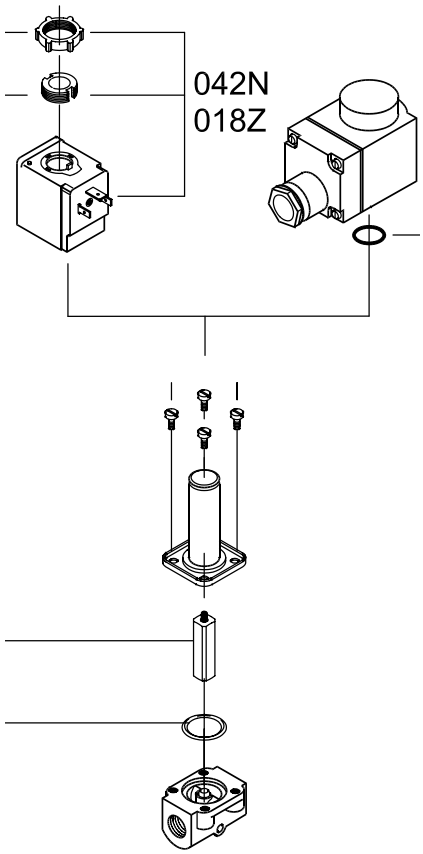

Sada náhradních dílů obsahuje:
Blokovací tlačítko
Matice pro cívku
Armatura s miskou pružiny ventilu a pružinou
O-kroužky

Verze EPDM

Typ	Kódové číslo
EV210B 1.5–4.5	**032U6000**
EV210B 6, 8, 10	**032U2006**

Verze FKM

Typ	Kódové číslo
EV210B 1.5–4.5	**032U2003**
EV210B 6, 8, 10	**032U2011**

[1] Popis těsnicích materiálů najdete na straně 24

Sada s izolačnou membránou pre EV210B 1.5–4.5 NC a EV220B 15–50 NC

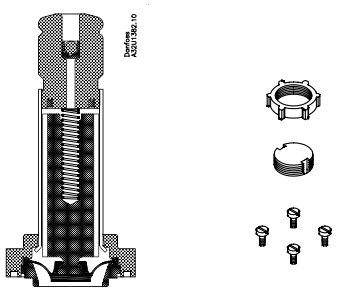

Brání hromadění nečistot, které mohou zablokovat pohyb armatury. Umožňuje použití agresivnějšího média, které by normálně mělo na armaturu negativní vliv. Plněno gelem; zaručuje provoz po dlouhodobější nečinnosti.

Těsnicí materiál	Kódové číslo
EPDM [1]	**042U1009**
FKM [1]	**042U1010**

[1] Popis těsnicích materiálů najdete na straně 24

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Sada náhradných dielov pre EV220B 6–12 NC

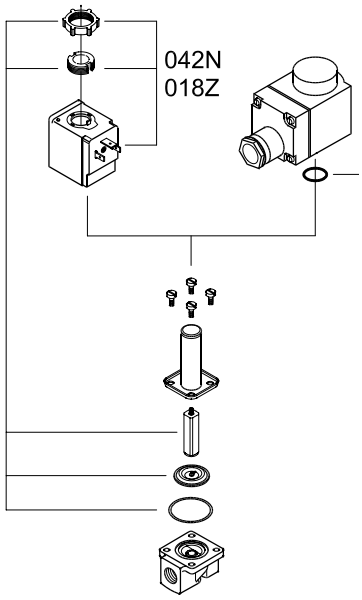

Sada náhradních dílů obsahuje:
Blokovací tlačítko
Matice pro cívku
Armatura s miskou pružiny ventilu a pružinou
Membrána
2 O-kroužky

Verze EPDM

Typ ventilu	Kódové číslo
EV220B 6 NC	**032U1062**
EV220B 10 NC	**032U1065**
EV220B 12 NC	**032U1068**

Sady náhradních dílů jsou k dispozici i pro ventily Danfoss EV220B s jinými těsnicími materiály (popis materiálů najdete na straně 24)

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Sada náhradných dielov pre EV220B 15-50

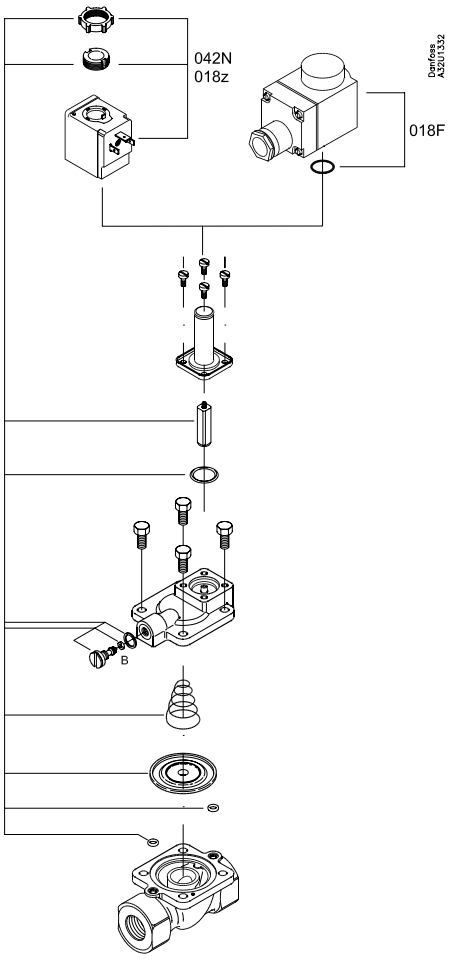

Sada náhradních dílů obsahuje:
Blokovací tlačítko a matice pro cívku
Armatura s miskou pružiny ventilu a pružinou ventilu
O-kroužek pro armaturní trubku
Pružina a membrána
2 O-kroužky pro pilotní systém
O-kroužek a těsnění pro vyrovnávací trysku
Vyrovnávací tryska

Typ	Těsnicí materiál	Kódové číslo
EV220B 15	EPDM [1)]	**032U1071**
EV220B 20	EPDM [1)]	**032U1073**
EV220B 25	EPDM [1)]	**032U1075**
EV220B 32	EPDM [1)]	**032U1077**
EV220B 40	EPDM [1)]	**032U1079**
EV220B 50	EPDM [1)]	**032U1081**

Sady náhradních dílů jsou k dispozici i pro ventily Danfoss EV220B s jinými těsnicími materiály.
[1)] Popis těsnicích materiálů najdete na straně 24

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Sada vyrovnávacie trysky

Vyrovnávací tryska s O-kroužkem a těsněním

Zavírací časy ventilu lze změnit tak, že vyměníte standardní vyrovnávací trysku za trysku jiné velikosti (viz také část „Otevírací a zavírací časy" na straně 28).

Otvor	Těsnicí materiál	Standardní otvor pro typ ventilu	Kódové číslo
0,5	EPDM [1)]	EV220B 15–20	**032U0082**
0,8	EPDM [1)]	EV220B 25–40	**032U0084**
1,2	EPDM [1)]	EV220B 50	**032U0086**
1,4	FKM [1)]	EV220B 40–50	**032U0087**

Sady vyrovnávacích trysek jsou k dispozici i pro ventily Danfoss EV220B s jinými těsnicími materiály.
[1)] Popis těsnicích materiálů najdete na straně 24

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Náhradné diely - vysokovýkonná rada

Sada náhradných dielov pre EV250B 12–22 NC tesnenie EPDM

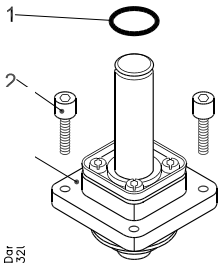

Sada náhradních dílů obsahuje:

1. O-kroužek pro cívku
2. 4 šrouby
3. Kompletní servopohon typu NC s membránou, pomocnou pružinou, armaturou, zavírací pružinou, krytem a armaturní trubkou.

Typ ventilu	Kódové číslo
EV250B 10–12 BD	**032U5315**
EV250B 18–22 BD	**032U5317**

Sada náhradných dielov pre EV250B 12–22 NC tesnenie FKM

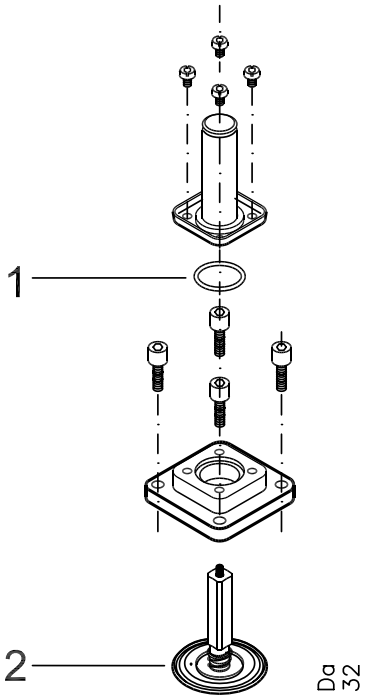

Sada náhradních dílů obsahuje:

1. O-kroužek mezi armaturní trubkou a krytem
2. Servisní prvek skládající se z armatury s miskou pružiny ventilu a pružinou připevněnou k membráně

Typ ventilu	Kódové číslo
EV250B 10–12 BD	**032U5271**
EV250B 18–22 BD	**032U5273**

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Sada náhradných dielov pre EV250B 12–22 NO

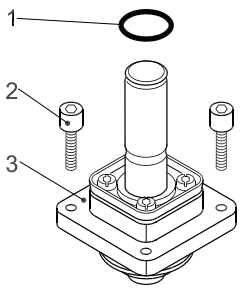

Sada náhradních dílů obsahuje:

1. O-kroužek pro cívku
2. 4 šrouby
3. Kompletní servopohon typu NO s membránou, pomocnou pružinou, armaturní jednotkou NO a krytem

Typ ventilu	Těsnicí materiál	Kódové číslo
EV250B 10–12 BD	EPDM [1)]	**032U5319**
EV250B 18–12 BD	FKM	**032U5320**
EV250B 10–22 BD	EPDM [1)]	**032U5321**
EV250B 10–22 BD	FKM	**032U5322**

Sada náhradných dielov pre EV310B



Sada náhradních dílů obsahuje:

Armatura s namontovanou pružinou

Typ	Těsnicí materiál	Kódové číslo
NC	FKM	**032U2033**
NO	FKM	**032U2035**

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Náhradné diely - vysokovýkonná rada

Sada náhradných dielov pre EV225B 6–25

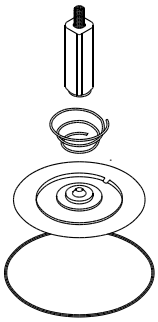

Sada náhradních dílů pro EV225B obsahuje:
Armatura s miskou pružiny ventilu a pružinou
Membrána
O-kroužek

Typ	Kódové číslo
EV225B 6–10	**032U3171**
EV225B 15	**032U3172**
EV225B 20–25	**032U3173**

Cívka BQ pre vysokovýkonný parný ventil

Spotřeba cívky	Napájecí napětí / frekvence	Kódové číslo
10 W AC	230 V, 50 Hz	**018F451**
10 W AC	24 V, 50 Hz	**018F4517**
10 W AC	110 V, 60 Hz	**018F4519**
10 W AC	220 V, 60 Hz	**018F4520**

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Sada náhradných dielov pre EV220A 6–50 NC

Sada náhradních dílů obsahuje:
Armaturní prvky
Membrána
Armaturní pružina
Membránová pružina
2 O-kroužky

Typ	Těsnicí materiál	Kódové číslo
EV220A 6–10 B	EPDM [1)]	**042U1000**
EV220A 6–10 B	NBR	**042U1001**
EV220A 6–10 B	FKM	**042U1002**
EV220A 12–14 B	EPDM [1)]	**042U1003**
EV220A 12–14 B	NBR	**042U1004**
EV220A 12–14 B	FKM	**042U1005**
EV220A 18–22 B	EPDM [1)]	**042U1006**
EV220A 18–22 B	NBR	**042U1007**
EV220A 18–22 B	FKM	**042U1008**
EV220A 32 B	EPDM [1)]	**042U1037**
EV220A 32 B	NBR	**042U1038**
EV220A 32 B	FKM	**042U1046**
EV220A 40 B	EPDM [1)]	**042U1039**
EV220A 40 B	NBR	**042U1040**
EV220A 40 B	FKM	**042U1047**
EV220A 50 B	EPDM [1)]	**042U1041**
EV220A 50 B	NBR	**042U1042**
EV220A 50 B	FKM	**042U1048**

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Indikátor magnetického poľa

Tento užitečný nástroj ve tvaru přívěsku na klíče reaguje na magnetické pole, které vytvářejí elektromagnetické ventily. Umístěte indikátor do blízkosti cívky a pokud je cívka aktivní, červenobílé kolečko se začne otáčet.

Permanentný magnet

Tento nástroj slouží k ovládání elektromagnetických ventilů bez připojení k elektrické cívce.

Tyto oblíbené nástroje jsou k dispozici u místního prodejce Danfoss.

MARTEL ENERGO s.r.o.
sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
prevádzka: Masarykova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45412944
Tel./fax: 051/7958 518 Mobil: 0907/478475, 0907/933721
www.martelenergo.sk, info@martelenergo.sk

Více informací o solenoidných ventiloch nájdete na webovskej stránke http://www.martelenergo.sk/vyber-solenoidu

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění.
To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.